Настройка Панели доступа автономной

Первоначальные настройки ПДА выполняются с помощью ИК-пульта. ИК-приемник находится возле светодиодов. Прием сигнала с пульта сопровождается коротким звуковым сигналом.

Вход в режим программирования	* – 123456 – #
Выход	*
Замена мастер-кода	0 – новый мастер-код – # – повторить новый мастер код
Добавление ключей	1 – поднести по очереди ключи – #
Удаление ключей	2 – поднести ключ – #
Автосбор ключей	92# – автосбор выключен 93# – автосбор включен (автоматический выход из режима не реализован)
Установка времени разблокировки замка	3 – время разблокировки от 0 с. до 99 с. (по умолчанию 5 с.) – #
Замена мастер-ключа	Выполняется через сброс к заводским настройкам

Сброс к заводским настройкам

Примечание – сброс к заводским настройкам не удаляет ключи.

1. Выключите ПДА
2. Зажмите кнопку выхода КОД и подайте питание на ПДА
3. После двух коротких миганий красного светодиода и двух коротких звуковых сигналов отпустите КОД. Одновременное свечение красного и зеленого светодиода указывает об успешном входе в режим сброса.
4. Приложите новый мастер-ключ.
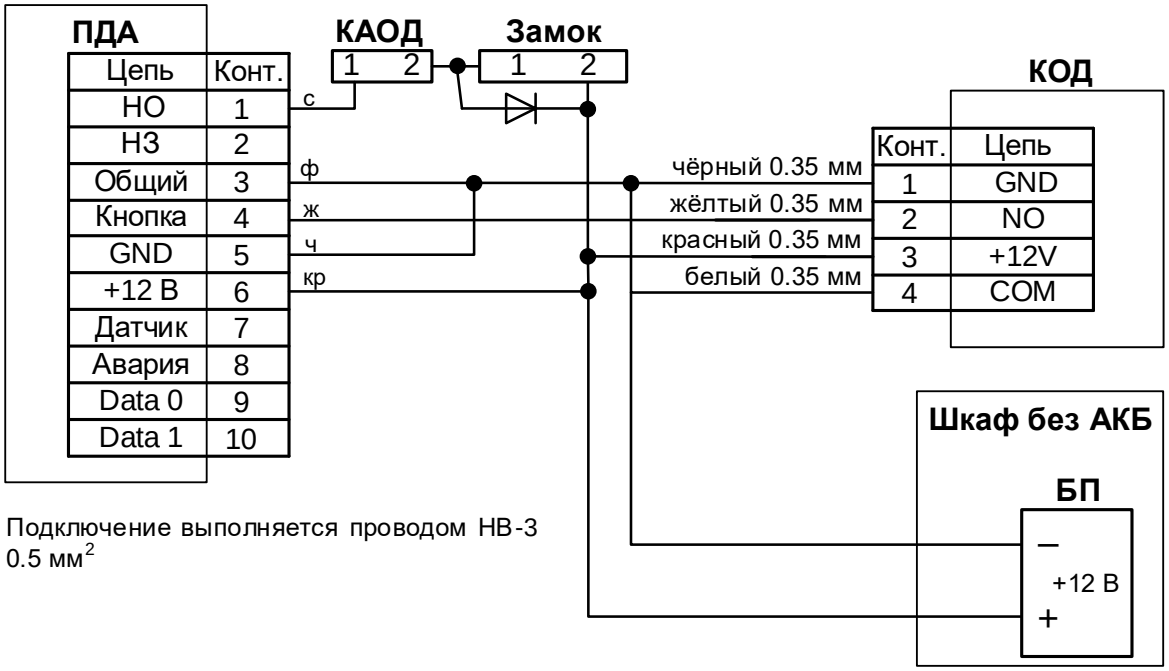
Наименование параметра	Значение параметра
Максимальное число ключей, шт.	1 000
Тип бесконтактного ключа	Ключ-брелок EM-Marine TK4100 125 кГц Ключ-брелок EM-Marine Mifare 13.56 МГц
Напряжение электропитания, В	DC 12